ベルマンオーディオマキシ

Bellman Audio Maxi

デジタル集音器

操作マニュアル

JiritsuCom

株式会社自立コム

ベルマン オーディオ マキシ デジタル集音器　BE2020

ベルマン製品をお選びくださりありがとうございます。

ベルマン オーディオは補助補聴システムの総称です。システムには、いろいろな異なる条件の下での聞こえを手助けするいくつかの装置があります。ベルマン オーディオ製品は聞こえの不自由な人々の日常生活に聞こえの喜びをお届けします。

製品をご使用になる前に操作マニュアルをお読みくださるようお願いします。

設定、装置のテスト

1. 電池収納蓋留め⑯を矢印の方向に押しあげて、電池収納蓋⑰を開きます。電池の極性（±）を正しく電池収納⑭に装着してください。単三アルカリ電池をご使用ください。
   収納蓋⑰を閉じ、収納蓋留め⑯がしっかりロックされたか確認してください。
2. 右側面にある緑色のイヤホン出力端子⑫に、ベルマンがお勧めする各種イヤホン、ヘッドホン、ネックループ、聴診器型イヤホン（ステトクリップ）などを接続します。
3. ON/OFFボタン⑤を一度短く押してマキシを始動します。マイク選択ボタン Ⓜ ⑥とT-コイル選択ボタン Ⓣ ⑦の上にあるLED（③・④）が点滅して始動をお知らせします。
4. マキシはON/OFFボタンを押すと、音源として内蔵マイ②から始動開始します。また、突然、不快な音量から始動することを避けるため、低い音量レベルから始動します。
5. 音量調整ボタン⑨を押して適当な音量に調整してください。 は音量を増幅し、 は音量を低減します。音量/音程表示LED⑧は音量レベルを表示します。表示LEDが多いほど、音量が増幅されています。LEDは音量レベルが設定されたのち3秒後に消灯します。
6. 音程調整ボタン⑩を押して適当な音質を調整してください。 は高音域を増幅し、 は高音域を低減します。音量/音程表示LED⑧は音質設定を表示します。LEDは音質設定後、3秒後に消灯します。
7. マキシの使用を終了する場合は、ON/OFFボタン ⑤を一度短く押して、停止してください。

機　能

ベルマン オーディオ マキシ デジタル集音器は、厳しい音の状況の中でも優れた集音効果をもたらすように開発されたデジタル集音音量増幅装置です。

内蔵マイク

内蔵マイク②は、前面上部のゴム製キャップ下にあり、集音効果の高い無指向性マイクです。

T-コイル

内蔵T-コイルは、磁気ループの水平・垂直両方向からの誘導信号を効率的に捕捉するため、マキシ本体内に45度の角度に設置されています。

"T"ボタン Ⓣ ⑦を選択すれば、磁気ループが設置されている場所ではどこでも利用できます。右のようなシンボルマークのあるところには磁気ループがあり、利用することができます。

音源の選択

- 内蔵マイクか内蔵T-コイルを、マキシ前面のⓂ⑥ボタンまたはⓉ⑦ボタンを押すだけで簡単に選択することができます。M/Tボタンを切りかえた時、音量が思わぬ不快感をもたらさないように増幅機能は解除されます。
- 外部入力端子に装置が接続された時は、マキシが自動的にこの装置を選択します。装置を取り外すとマキシは自動的に内蔵マイク（M）に設定されます。

外部音源

オーディオ接続ケーブル（BE9126）の2.5mmモノプラグやMP3プレーヤやステレオなどの外部音源をマキシの2.5mm赤色ジャックに接続した場合は、マキシはこの外部音源を自動的に選択します。入力感度は自動的にこれらの音源の信号強度に調整されます。内蔵マイク②は自動的にOFFとなります。

音源の共有

外部マイク（BE9127）などを外部入力端子①に接続した場合、外部マイクを通した音と、内蔵マイクからの音を両方とも同時に聞くことができます。両方を聞く場合は、ボタンⓂ⑥を押します。

外部入力端子①に接続された音源からの音は減音されるため、内蔵マイクからの音と区別して感じることができます。Ⓜボタンが作動している時は、マイクLED③が点滅します。

外部入力端子①に接続した音源からの音だけを聞く場合は、ボタンⓂ⑥を再度押します。内部マイクは切断され、外部音源の音は通常の音量に戻ります。

クリップ

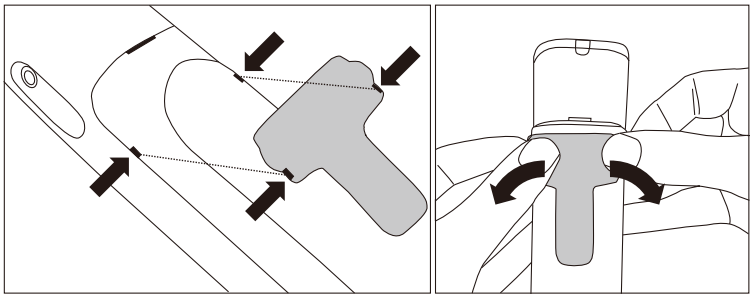

クリップを電池蓋の上にかぶせて、図のように押し込んで固定します。

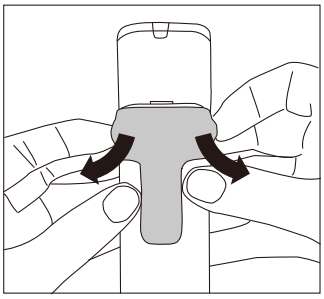

丸い部分を引っ張って外します。

表示LED

音量/音程表示LED

音量/音程表示LED⑧は、音量と音程の調整レベルを表示します。

音量/音程表示LEDは、電池消耗を防止するため約3秒間で消灯します。

電池残量LED

電池残量LED⑪は通常はOFFですが、電池残量が約10時間程度まで低レベルになると点滅します。電池の消耗は、使用中の音量や接続するアクセサリなどにより変動します。

電池残量LED⑪が7秒毎に点滅を始めたら、単三アルカリ電池を新しいものと交換してください。

音量調整

マキシは、デジタル音量調整ボタン ⑨を押すことで、音量を上げたり、下げたりできます。ボタンを一度押すと1目盛づつ増減します。

音量調整ボタンを一秒以上押すと、押している間、1秒に1目盛づつ最大/最少値まで増減します。

音量調整ボタン ⑨を押すと、音量は1目盛づつ最大まで増幅します。最大値の時には全ての音量/音程表示LED⑧が点灯します。

音量調整ボタン ⑨を押すと、音量は1目盛づつ最少まで減衰しますが、マキシは完全な無音にはなりません。最小値の場合にも、音量／音程表示LED⑧の最後の1目盛は点灯します。

音程調整

マキシは、デジタル音程調整ボタン ⑩を押すことで、高音域の増減を調整します。ボタンを一度押すと1目盛づつ増減します。

音程調整ボタンを一秒以上押すと、押している間、1秒に1目盛づつ最大／最小値まで移動します。

音程調整ボタン ⑩を押すと、高音域は1目盛づつ最大まで増幅します。最大値の時には全ての音量/音程表示LEDの右端の1目盛が光ります。

音程調整ボタン ⑩を押すと、高音域は1目盛づつ最少高音域まで下がりますが、音量/音程表示LED⑧の左端の1目盛が光ります。

音量/音程表示LED⑧の光の点灯が真中にある場合は、音程調整機能は作動していません。

各部名称

①外部入力端子
②内蔵マイク
③マイクLED
④T-コイルLED
⑤ON/OFFスイッチ
⑥マイク選択ボタン M
⑦T-コイル選択ボタン T
⑧音量/音程表示LED
⑨音量調整
⑩音程調整
⑪電池残量表示LED
⑫ヘッドホン/イヤホン出力3. 5mmジャック
⑬ストラップ留
⑭電池収納
⑮設定ボタン
⑯電池蓋留
⑰電池収納蓋
⑱クリップ

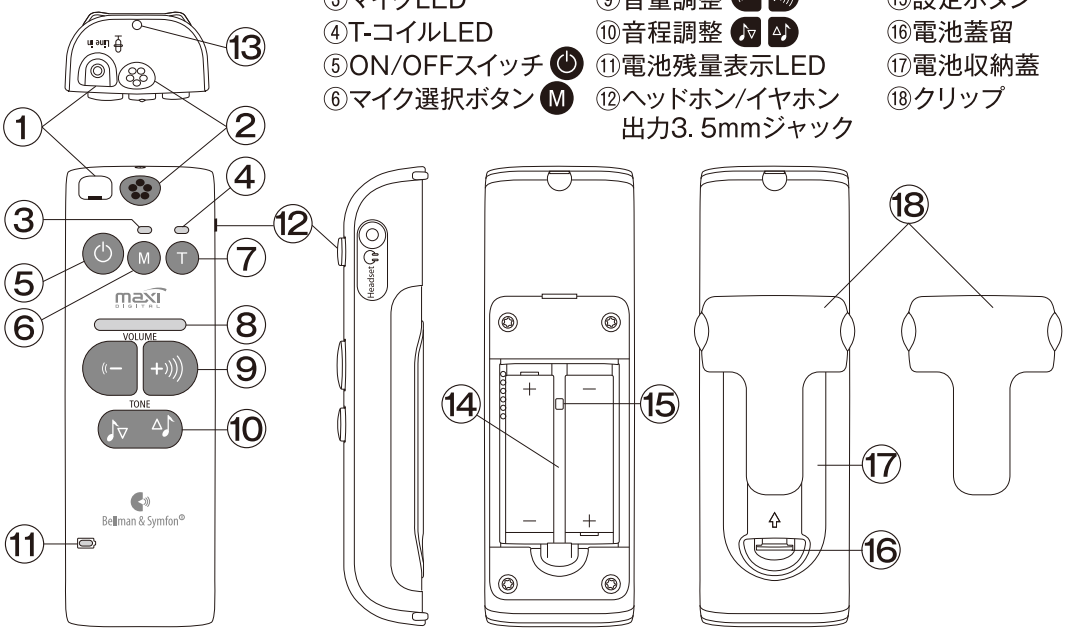

ベルマン マキシをもっと便利に使用するためのオプション類

BE9124 イヤホン
音声をクリアに再生する軽量
ステレオイヤホン

BE9122 ヘッドホン
音声をクリアに再生する高感度
軽量ステレオヘッドホン

BE9125ステトクリップ
140ｄBまで音圧を再生する
聴診器型ステレオヘッドホン

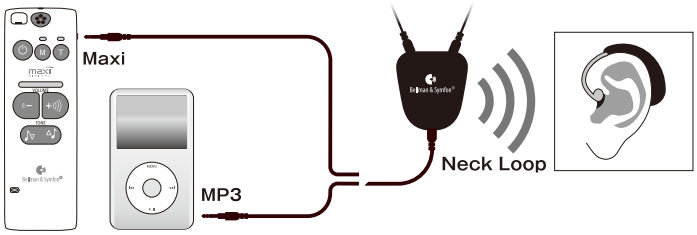

BE9128ネックループ
T-コイル内蔵補聴器をしたまま、マキシの音声をクリアに再生したり、音響機器に接続可能なネックループ

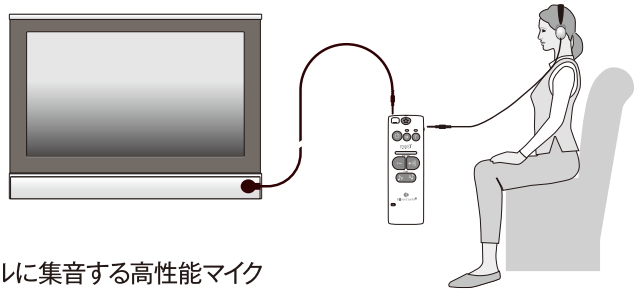

BE9127外部接続マイク
会議の話声やTVの音声をモノラルに集音する高性能マイク

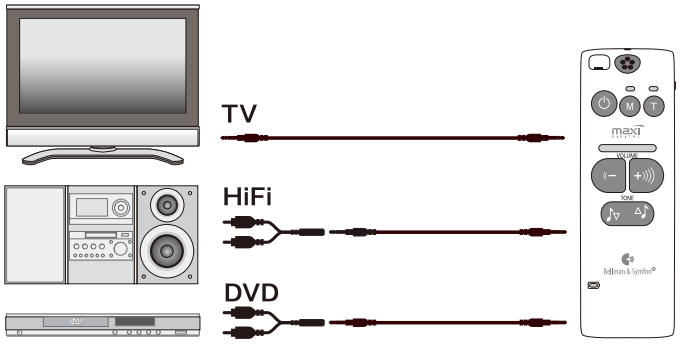

BE9126 ケーブルキット
マキシと音響装置とを接続するステレオプラグとRCAアダプタを持つケーブルキット