



LH160 W ループヒア 160 ボードタイプ

LH160 C ループヒア 160 シートタイプ

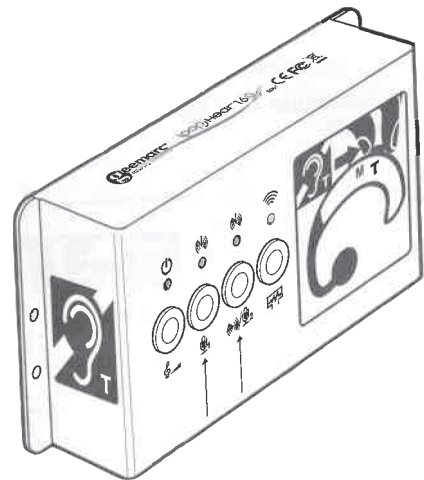

株式会社自立コム


2. ボードタイプのループアンテナは、ご利用者の正面約80cmの場所に設置してください。

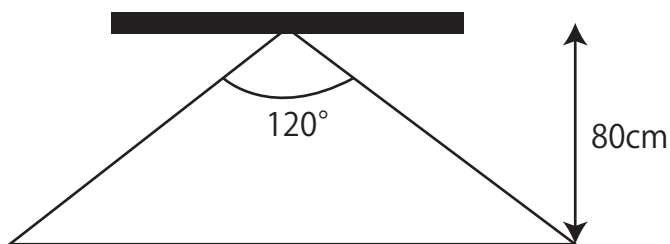

シートタイプのループアンテナは、椅子の上や車の座席の上に設置してください。

3. 付属のマイクをマイク1入力ジャックに接続します。
4. 2本目のマイク（付属はしません）または外部機器を接続する場合は、マイク2または外部機器入力ジャックに接続し、切り替えスイッチをセットします。
5. 付属の電源アダプタまたはシガープラグを接続します。
6. マイナスドライバで、マイク1入力調整、マイク2または外部機器入力調整、ループ出力調整、トーン調整を最も聴こえやすい位置に調整します。

各部名称

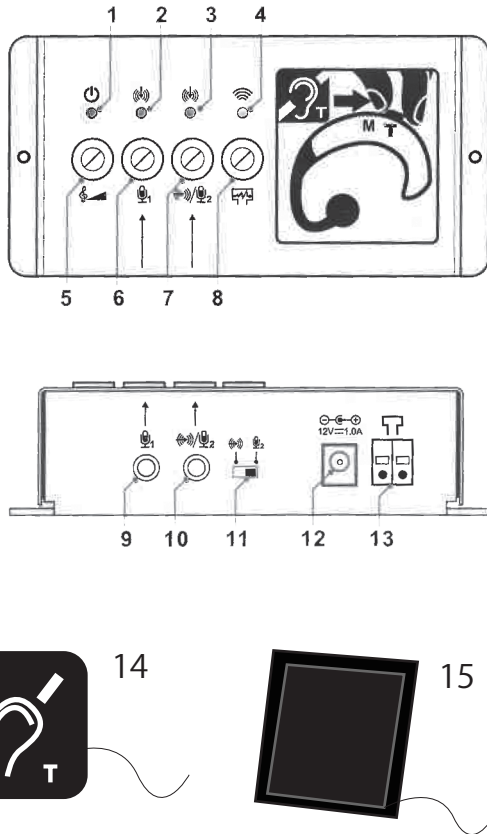

- 1 -

1. 電源 ON 表示
2. マイク 1 入力レベル表示
3. マイク 2 または外部機器 入力レベル表示
4. ループ 出力レベル表示
5. 音程調整
6. マイク 1 入力調整
7. マイク 2 または外部機器 入力調整
8. ループ 出力調整
9. マイク 1 入力ジャック
10. マイク 2 または外部機器 入力ジャック
11. マイク 2 または外部機器 入力切替スイッチ
12. 電源アダプタ接続ジャック
13. ループアンテナ接続コネクタ
14. ループアンテナ (ボードタイプ)
15. ループアンテナ (シートタイプ)

※外部機器として音楽プレイヤー、スマートフォン、テレビ、ラジオなどが利用できます

- 2 -

特徴


1. 入力用マイク付属
(ループヒア 160 ボードタイプにはスタンドマイク、ループヒア 160 シートタイプにはピンマイクが1つずつ付属します)
2. マイク 2 または外部機器入力ジャックには音楽プレイヤーやテレビなどを接続可能
(接続用ケーブルは付属しません)
3. 電源として、ループヒア 160 ボードタイプには AC アダプタ、ループヒア 160 シートタイプには車用のシガーソケットが付属
4. ループアンテナを接続しやすいコネクタ搭載
5. 入出力のレベルは個別に調整可能
6. 電源 ON、入力レベル、出力レベルがわかりやすい LED 搭載

- 3 -

設置と使い方

磁場や電場の影響を受けない場所に設置してください。

1. LH160 のループアンテナ接続コネクタに、ループアンテナを接続します。

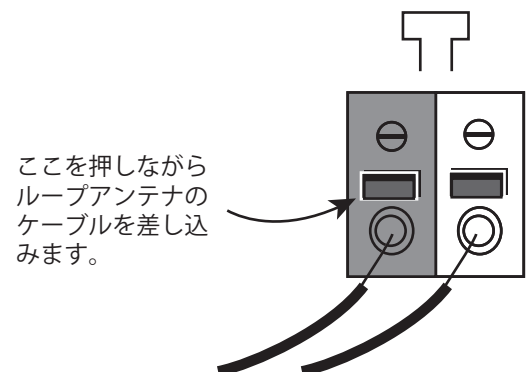

- 4 -