



本書はすぐに使いたい人向けのかんたんマニュアルです。詳しい使いかたについては取扱説明書をお読みください。

## 準備

送信機を接続します。

ACアダプターと接続すると送信機正面の電源インジケータが緑色に点灯します。

接続前




電源

接続後




電源

電源




DC IN 6V

コンセントへ

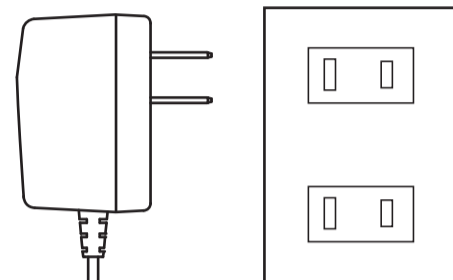

付属のACアダプター


光デジタル音声入力

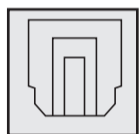

付属の角形光デジタルケーブル




テレビの角形光デジタル出力端子へ\*

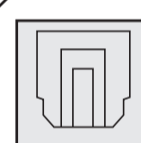


テレビ


・キャップを取り外してください。

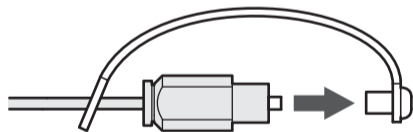



・端子の向きに注意してください。

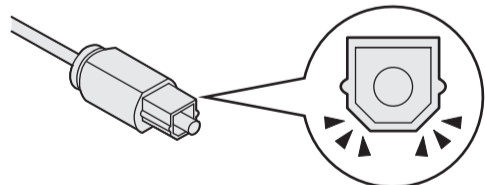

・カチッと鳴るまで押し込んでください。

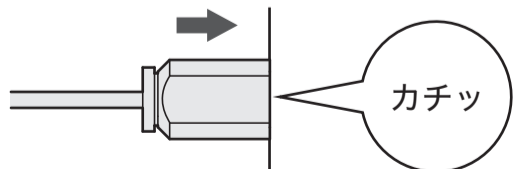

・角形光デジタル出力端子はテレビ背面の、このような位置にあります。

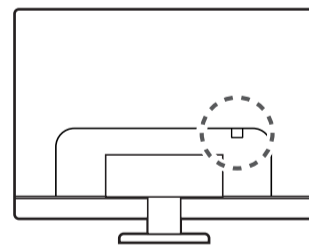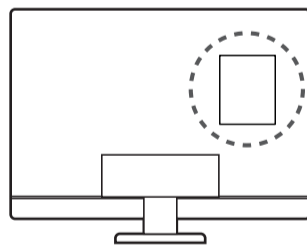


\*テレビに角形光デジタル出力端子がない場合、ヘッドホン（イヤホン）端子でも使用できます。その際は、付属のオーディオケーブルを使用してください。

・端子の位置はテレビによって異なります。テレビの取扱説明書を確認してください。

・テレビの設定によっては音が出ないことがあります。本製品の取扱説明書を確認してください。

# 充電

送信機の上に置きます。

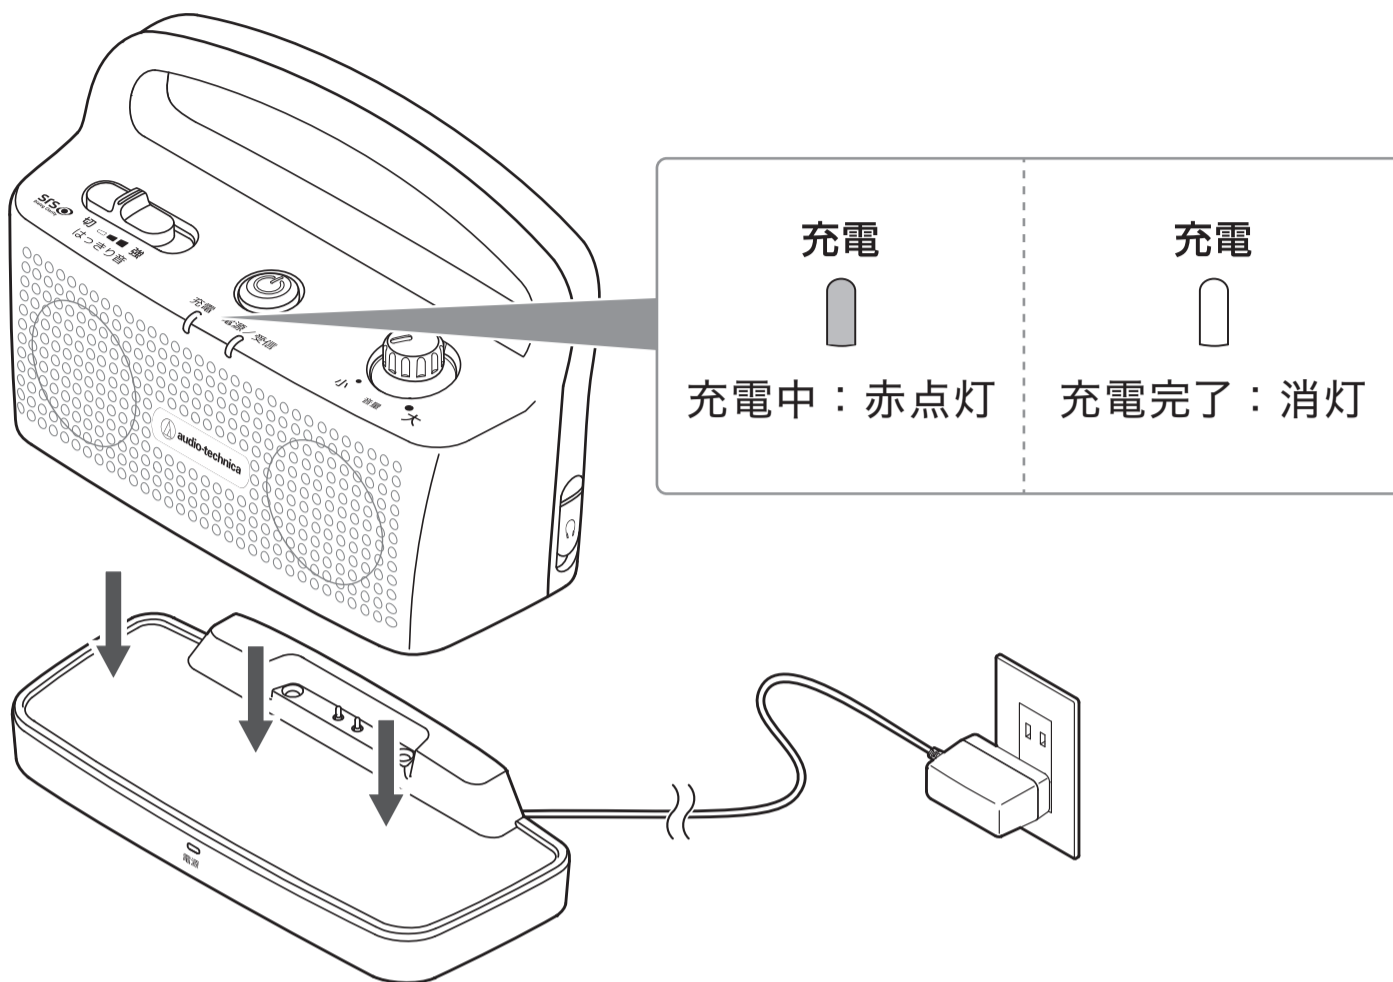

# 使う

スピーカーでテレビの音を聞きます。

