


ビブラ 振動式携帯型目覚まし時計

操作マニュアル

◆各部名称

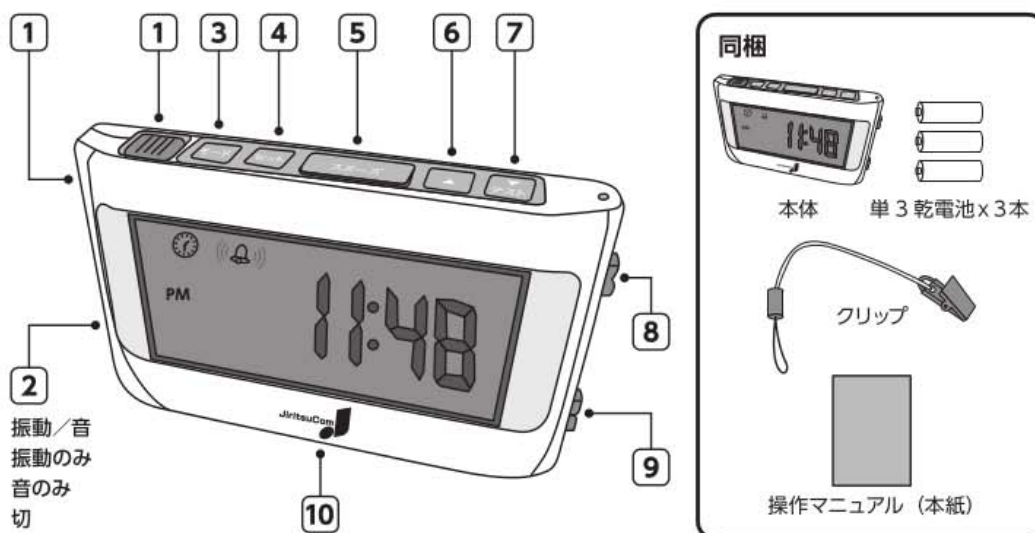

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ① LED 懐中電灯/スイッチ | ⑥ アップボタン (数字を上げる) |
| ② アラーム切替スイッチ (音 + 振動、振動、音、OFF) | ⑦ ダウン/テストボタン (数字を下げる/タイマーのスタート) |
| ③ モード切替ボタン (アラーム、タイマー、温度計) | ⑧ アラーム音程切替スイッチ (高 - 中 - 低) |
| ④ 設定ボタン | ⑨ アラーム音量切替スイッチ (高 - 中 - 低) |
| ⑤ スヌーズボタン | ⑩ 電池収納 (裏面) |

◆電池装填

1. 本体裏面の電池収納蓋を開け、単 3 アルカリ電池 3 本を装填
2. 装填時には電池の極性 (+, -) を確かめて正しく装填してください。
3. 通常のご使用では、約 6 ヶ月～ 8 ヶ月毎に新しいアルカリ電池と交換してください。

◆仕様・技術情報

名称	ビブラ	サイズ	118x71x27mm
型番	VA3	重量	140g (電池含まず)
機能	振動式目覚まし時計、LED 懐中電灯 カウントダウンタイマー、温度計	電源	単 3 アルカリ電池 x 3
時間表示	12 / 24	電池寿命	6 ~ 8 ヶ月 (平均 1日 1回程度の アラームとスヌーズ使用時)
アラーム	アラーム音、振動、アラーム音 + 振動	振動	8200±RPM .21A 時
温度計	時計周辺の室温 (°C) を表示	LED 懐中電灯	2000mcd

※付属のアルカリ電池はモニター電池ですのでできるだけ早期に新しい電池と交換することをお勧めします。

◆操作方法

ボタン操作上のお願い：設定中、15秒以内に次のボタンを押さないと点滅がストップして通常の時計表示に戻ります。
その場合は、もう一度最初から始めてください。

1. 時間設定 (🕒)



2. アラーム時間設定



* 設定後、しばらくすると通常の時計表示に戻ります。

* 設定したアラーム時間の確認は、「モード」を押してください。

* 左側面切替スイッチを切に移動するとアラームは作動しません。

* 左側面切替スイッチが振動/音 (🔊🔊)、振動のみ (🔊)、音のみ (🔊)にある時、アラーム機能は On 状態です。

3. スヌーズ機能設定……購入時、スヌーズ機能は On 状態です。

アラームが作動してから 40 秒以内に上部のいずれかのボタンを押すと、8 分後に再度アラームが作動します (7 回まで)。
「スヌーズ」ボタンを 3 秒以上、ピッと音がするまで長押し又は左側面切替スイッチを切に移動するとアラームおよびスヌーズは停止します。

①スヌーズを Off 状態にする方法 (スヌーズ機能不要の場合)



* 設定後、しばらくすると通常の時計表示に戻ります。

②Off 状態から On 状態にする方法



4. アラームの動作確認

左側面切替スイッチを振動/音、振動のみ、音のみに移動 → 「テスト」を長押し (選択しているアラームで作動します)。

5. カウントダウンタイマー



* 設定時間になるとアラーム機能が 30 秒間作動します。上部のボタンのどれかを押すと停止します。

* カウントダウンタイマー設定後、15 秒以内に「テスト」を押さない場合、通常の時計表示に戻ります。

6. 室温表示方法

「モード」を 3 回押す → 温度計マーク 🌡️ と室温が表示

◆品質保証

ご購入日より一年以内に、製造上の欠陥や材質不良が発生した場合には、無料にて修理または交換します。
不適切な使用による故障・破損は保証対象外とさせていただきます。



株式会社 自立コム <http://www.jiritsu.com>
〒150-0044 東京都渋谷区円山町28番4号
5F 代表 Tel.03-3476-2160 Fax.03-3476-2425
修理・デモ機 Tel.03-3476-2175 Fax.03-3476-2435

製造元：Serene Innovations, Inc. (USA)
製造国：中国
130920